



1. Befestigen des ersten Außenfurniers

-  > Spannfurniere blicken zum Baum
-  > 1. Außenfurnier mit Klammern fixieren

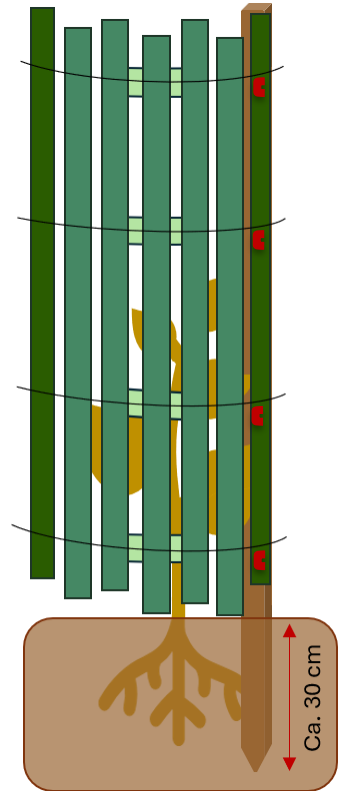

2. Befestigen des zweiten Außenfurniers

-  > Drähte zueinander führen
-  > Baum steht mittig im Baumschutz
-  > 2. Außenfurnier mit Klammern fixieren

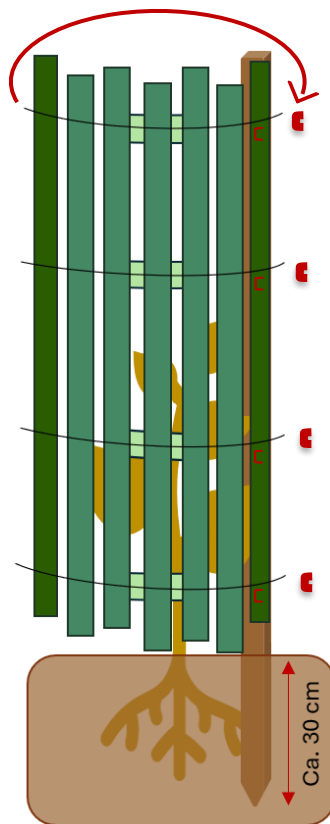

Achten Sie darauf, dass

- die Klammern **mindestens auf Höhe jedes Spannfurniers** gesetzt werden
- die Klammern **quer zur Holzfaser** angebracht werden und sie **bündig aufliegen, nicht abstehen** und **nicht zu tief** ins Holz eindringen
- **der Draht nicht angeklammert wird**, damit er später auf den Boden fallen und verrotten kann

 Spannfurnier
 Furnier
 Außenfurnier

