


1. Einrollen


> Der Xilo-Baumschutz wird um die Pflanze gerollt und anschließend werden die Drähte miteinander verdreht.

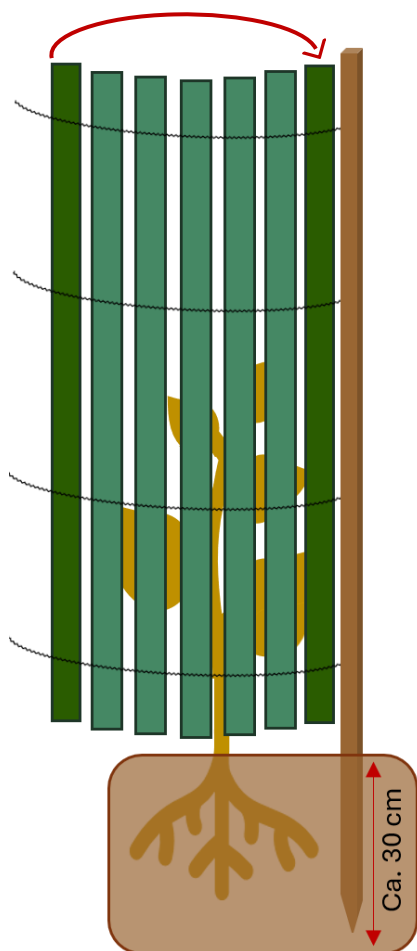

2. Positionieren



> Als Nächstes wird der Xilo-Baumschutz ausgerichtet, sodass sich die Pflanze mittig im Baumschutz befindet.

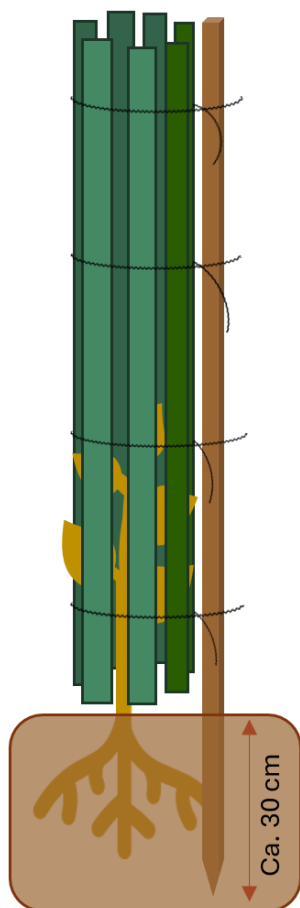

3. Befestigen am Pflock

> Zum Schluss werden die Drähte beidseitig um den Pflock geführt und verdreht.

